

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Légzészvédelmi félmaszk, hajtogatott szeleppel
MODEL 7D75 FFP2 NR D

RÉSZECSEKÉK ELLEN VÉDŐ FÉLMASZK – egyéni védelmi felszerelés, III. kategória

A részecskék ellen védő fél-maszk olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek finom, nem mérgező port és rostot vonnak maguk után. Ez a félmaszk megfelel a 2016/425/EU rendelet és az EN 149:2001 + A1:2009 európai szabvány követelményeinek, és a felhasználó szilárd és/vagy folyékony vízalapú aeroszolok elleni védelemre kell használni.

Ez a félmaszk olyan területeken használható, ahol nem illékony szilárd részecskék és/vagy folyadékok koncentrációja a maximális, amely megegyezik a Névleges Védelmi Tényezővel (NPF), amely laboratóriumi körülmények között jött létre, valamint 12-szer nagyobb, mint a VLA (megengedett kitettség határérték). Az előírt védelmi tényező (PFA) a helyi előírásoktól függően változhat.

Az EU megfeleléségi nyilatkozata a következő címen érhető el: <https://magazin.renania.ro/>

Az eldobható szelepű félmaszk - Egyetlen műszakra használja - Legfeljebb 8 óra használat.

Szilárd és/vagy folyékony formájú aeroszolok ellen (víz alapú) használja.

Csomagolás: 1 db/egyedi csomagolás, 10 db/doboz.

Használati utasítás:



1. LÉPÉS

Tartsa a félmaszkot a kezében, mint ahogy a mellékelt képen látható, az orr lap az ujjak hegyénél és a fejhez rögzítő szalag szabadon lógott a kéz alatt.



2. LÉPÉS

Nyissa ki a maszkot, helyezze be az állát a maszk aljába. Helyezze az alsó szalagot a füle alá és a felső szalagot a fej fölé. Mindkét kezével formázza a lemezt az orr formájának megfelelően.



3. LÉPÉS

Annak ellenőrzéséhez, hogy illeszkedik-e, kövesse az alábbi lépéseket:

- Helyezze mindkét kezét a maszk fölé óvatosan, anélkül, hogy megváltoztatná a helyzetét,
- Vegyen egy mély lélegzetet,
- Mélyen lélegezzen ki. Ha a belégzés vagy kilégzés közben levegő hatol be a széleknél, helyezze újra vagy állítsa be a szalagokat,
- Ismételje meg a), b) és c) pontokat. Ha még mindig úgy érzi, jelentős a légszivárgás, akkor ez a félmaszk nem alkalmas az Ön számára, és javasoljuk, hogy válasszon egy másik modellt a kínálatunkból.



Ezen utasítások gondos elemzése fontos lépés a félmaszk biztonságos használatához.

TÂRGU MUREȘ
office@renania.ro

BUCUREȘTI
bucuresti@renania.ro

TIMISOARA
timisoara@renania.ro

BISTRITA
bistrita@renania.ro

+40 265 264 817

**A HASZNÁLATI IDŐTARTAM KORLÁTOZÁSAI**

1. Ne használja 8 óránál tovább a félmaszkot, akár folyamatosan akár időszakosan, piszkos munkakörülmények között, amelyek betölthetik a maszkszűrőt.
2. Hagyja el a szennyezett területet, és távolítsa el a félmaszkot, ha: a légzés nehezzé válik, nem tudja megfelelően beállítani a félmaszkot az arcához megfelelően, a fél-maszk sérült, piszkos vagy deformálódott. Ne használja fel újra a félmaszkot, miután eltávolították.

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt olvassa el vegye tudomásul.

1. Fontos, hogy egy megfelelő félmaszkot válasszon, hogy megvédje az egészségét. A termék használata előtt forduljon egy személyes biztonsági szakemberhez, hogy meghatározza az ön számára megfelelő terméket a munkahelyi alkalmazáshoz.
2. Bármilyen légzésvédő felszerelés használata előtt a felhasználót megfelelően ki KELL képezni. A felhasználó minden használat előtt kell ellenőrizze a félmaszkot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban van - tiszta, sértetlen, a fejre rögzítő szalag nem sérült stb.
3. Ez a termék nem védi meg a felhasználót a gáztól, a gőztől és a ködtől melyet a gőz és a káros gázokat termelő folyadékok hoznak létre.
4. Ne használja homokfúvási műveletekben.
5. Ez a termék nem biztosít oxigént. Csak jól szellőző helyeken használjon félmaszkot, ahol elegendő oxigén van az élet fenntartásához (legalább 19,5%).
6. Ne alkalmazza, ha a szennyező anyagok és a koncentráció ismeretlenek vagy veszélyesek az életre és az egészségre.
7. Azonnal hagyja el a munkaterületet, ha: a) a légzés nehezzé válik; b) szédül vagy más szenvedése van; c) a félmaszk károsodik; d) vészhelyzet történik.
8. Ha a felhasználó bántalmat vagy kényelmetlenséget tapasztal, ajánlott egy szakorvosorvos felkeresése, annak megállapítására, hogy a felhasználás megfelelő-e.
9. Az arcszűrő és bizonyos arcvonások megakadályozzák a termék hatékony használatát.
10. Cserélje ki a félmaszkot, ha a porszűrő töltése miatt a légzésellenállás túlzottvá válik, vagy legfeljebb 8 órás használat után,
11. A maszk használatára vonatkozó figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos betegségeket vagy tartós betegségeket okozhat.
12. A berendezés nem minősül gyújtóforrásnak, de nem használható robbanásveszélyes légkörben, mivel a szennyező anyagok koncentrációja a normál gyúlékonysági intervallumban meghaladják a kiválasztási útmutatóban szereplő határértékeket.
13. Használaton kívül, a félmaszkot lezárt tartályokban tárolja, a szennyezett területektől távol.
14. Szállítás alatt, tárolja az eredeti csomagolásban.
15. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelő az Ön számára, mielőtt belépne a munkakörnyezetbe.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

FONTOS INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE:

Feltéve, hogy a hatályos jogszabályok kifejezetten nem köteleznek más garanciákra, a RENANIA nem ad semmiféle más garanciát, kivéve ezt a jelen korlátozott garanciát. A jelen korlátozott garancia kizárólagosan csak a rejtett hibákat célozza (vagy a rejtett hibák okait) amelyek a vásárlás időpontjában léteztek, valamint a termék standardjait és leírásait úgy ahogy ezek kifejezetten és kizárólagosan megemlítve vannak a dokumentációban mely az eladott terméket kíséri, ha ezek közül bármelyik megtörténne és a RENANIA

tudtára kerül a garanciális periódus keretén belül, amelyet az az értékesítésre kerülő terméket kísérő dokumentáció megjelöl. A kétségek elkerülése érdekében, minden egyéb garancia, beleértett vagy egyéb garancia, amely nincs kifejezetten leírva ebben a cikkelyben, és amelyet jogszabály kifejezetten nem ír elő,

+40 265 264 817

TÂRGU MUREȘ

office@renania.ro

BUCUREȘTI

bucuresti@renania.ro

TIMISOARA

timisoara@renania.ro


BISTRITA

bistrita@renania.ro

kifejezetten ki van zárva, beleértve, de ez nem korlátozottan, bármilyen kártérítésért, költségért, követelésért, kiadásért, legyen az közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű példamutató vagy büntető jellegű.

Kizárólagos jogorvoslat: Feltéve, hogy a hatályban lévő jogszabályok nem köteleznek kifejezetten egy adott jogorvoslatot vagy egyéb felelősség korlátozást, RENANIA felelősége a jelen garancia alapján kizárólag minden olyan termék helyettesítésére korlátozódik, amelyre bebizonyosodott, hogy a gyártás hibás.

A fent említettektől eltekintve a RENANIA nem vállal semmi felelősséget, és nem kínál garanciát (sem a fenti korlátozott garanciát) a károkért, költségekért, sérülésekért vagy halálért, ha ezek közül bármelyik részben vagy egészben a felhasználó képtelenségéből vagy hozzá nem értéséből adódott; a termék tárolása, karbantartása, kezelése és/vagy felhasználása az adott céltól eltérő céloktól vagy feltételektől mint amelyek a terméket kísérő dokumentumok előírják.

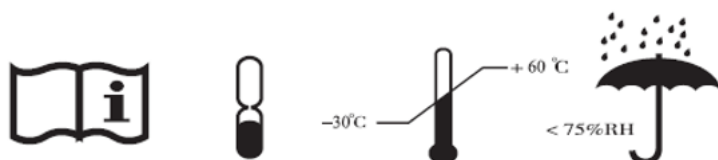

Lásd a felhasználói utasításokat	Lejárat dátum HH/ÉÉÉÉ (a maszkra is nyomtatva) MM: hónap, YYYY: év	Tárolási hőmérséklet	Tárolási nedvesség
----------------------------------	---	----------------------	--------------------

Gyártó: RENANIA TRADE SRL, Str. Budiului utca 68-as szám, 540390 MAROSVÁSÁRHELY, ROMÁNIA

Bejelentett szervezet: 0082 (uniós tanúsításra):

APAVE SUDEUROPE SAS CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16

Bejelentett szervezet: 0194 (gyártásellenőrzésre) INSPEC International Ltd.

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Egyesült Királyság

TÁRGU MURES
office@renania.ro

BUCURESTI
bucuresti@renania.ro

TIMISOARA
timisoara@renania.ro

BISTRITA
bistrita@renania.ro

+40 265 264 817