

### STILLE NEXT 66D8 ANTIFOANE INTERNE REUTILIZABILE CU SNUR (cu cutie)

Zgomotul puternic de la locul de muncă poate fi foarte dăunător auzului și pentru că de obicei se întâmplă treptat, angajații nu sunt conștienți de pericole, până ajung să aibă pierderi de auz permanente. De asemenea, există pierderi de auz care rezultă din zgomote bruște extrem de puternice. Aceste antifoane interne contribuie la reducerea expunerii la zgomot și alte sunete puternice.

Clasa de zgomot unic (SNR) menționată se bazează pe atenuarea zgomotului continuu, și este posibil ca aceste antifoane să nu fie adecvate pentru a fi utilizate în mediu cu zgomot intermitent sau impulsiv unde este nevoie de un nivel ridicat de atenuare a sunetului și în medii care în care este nevoie de atenuare suplimentară, în special în frecvențe joase dominate de un mediu cu zgomote ridicate.

Curățare și dezinfectare:

1. Amestecați puțină apă cu un săpun delicat (orice marcă) într-un bol sau vas mai mic.
2. Așezați antifoanele interne în apă și frecați-le de jur împrejur cu degetele sau cu o cârpă moale pentru a îndepărta murdăria.
3. După îndepărtarea murdăriei, clătiți-le bine cu apă curentă rece. Este important să îndepărtați tot săpunul de pe antifoanele interne.
4. Înainte de a le folosi din nou, lăsați antifoanele să se usuce complet.

#### Instrucțiuni de utilizare:


Cel mai mic diametru nominal: 8 mm

Cel mai mare diametru nominal: 12 mm

1. Țineți antifonul ferm din spatele celei mai mari flanșe.
2. Întindeți mâna opusă peste cap și trageți partea superioară a urechii pentru a deschide canalul auricular.

În timp ce țineți urechea deschisă, împingeți cea mai mică flanșă a antifonului în canalul auricular răsucind ușor în timp ce împingeți.

3. Pentru cea mai bună reducere a zgomotului introduceți antifonul cât mai profund posibil.
4. Acum antifonul reutilizabil este poziționat corect în canalul auricular.

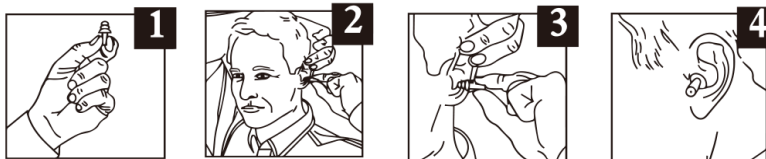

SNRm = 34,8 dB   Hm = 33,9 dB   Mm = 33,3 dB   Lm = 32,7 dB SNRs = 3,0 dB   Hs = 3,1 dB   Ms = 3,2 dB   Ls = 3,9 dB							
<b>Atenuarea minimă</b>							
SNR = 32 dB   H=31dB   M=30 dB   L=29 dB							
Frecvența (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuare medie (dB)	34,7	31,0	35,7	33,3	33,8	34,7	43,2
Atenuare standard (dB)	5,5	5,2	5,0	3,9	4,1	4,4	4,1
APV (dB)	29,2	25,8	30,8	29,4	29,7	30,3	39,1



+40 265 264 817

Acest produs a fost testat conform **EN 352-2:2020** și este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privitor la Echipamentul Individual de protecție.

Certificatul de examinare UE (**Modulul B**) emis de **SATRA TECHNOLOGY Europe LTD**, Bracetown Business Park, Clonée, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Organismul notificat numărul: 2777.

EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității, bazate pe asigurarea calității procesului de producție (**Modulul D**) prevăzut în Anexa VIII (Categorie III) sub supravegherea **SATRA TECHNOLOGY Europe LTD**, Bracetown Business Park, Clonée, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Organismul notificat numărul: 2777.

#### Informații pentru utilizator

##### Recomandare:

- 1) Antifoanele interne vor fi fixate, ajustate și întreținute conform instrucțiunilor.
- 2) Aceste antifoane interne se utilizează tot timpul în medii zgomotoase.
- 3) Verificați regulat antifonul intern pentru a evita rupturile sau crăpăturile, înlocuiți antifonul intern deteriorat dacă funcționalitatea acestuia este îndoielnică.

##### Avertizare:

- 1) Dacă recomandările nu sunt respectate, protecția oferită de antifoanele interne va fi grav afectată.
- 2) Nu folosiți aceste antifoane interne, dacă există riscul ca șnurul de conectare să se agațe în timpul utilizării.
- 3) Nu îndepărtați dopurile de urechi trăgând de șnurul de conectare.
- 4) Îndepărtarea bruscă sau rapidă a dopurilor de urechi din canalul auditiv poate deteriora timpanul.
- 5) Perioada de valabilitate recomandată este de 3 ani.

##### Declarație:

Produsul poate fi afectat negativ de anumite substanțe chimice, consultați producătorul pentru mai multe informații.

**Informații suplimentare:** În timpul utilizării, materialul antifonului intern poate provoca iritații sau afecțiuni ale pielii, reacții alergice sau alte efecte adverse asupra sănătății. Dacă simțiți disconfort după utilizare, încetați să-l mai folosiți; consultați un medic imediat ce apar semne de îngrijorare.

**Depozitare:** Depozitați antifoanele interne în ambalajul original fără a-l deschide înainte de utilizare și evitați lumina solară directă. Transportați antifoanele interne în ambalajul original. Pentru întreținerea antifonelor interne, după utilizare urmați instrucțiunile de curățare și dezinfectare. Dacă antifoanele interne sunt deteriorate, vă rugăm să aruncați antifoanele interne respectând reglementările locale de mediu.

Producător: RENANIA TRADE SRL

Adresa: str. DEZROBIRII nr. 19, 540240 TÎRGU MUREȘ, Romania

Declarația de conformitate UE este disponibilă pe website: [www.renania.ro](http://www.renania.ro)



+40 265 264 817