



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Légzésvédelmi félmaszk, kupa típus szeleppel
MODEL 8D26 FFP1 NR D

RÉSZECSKÉK ELLEN VÉDŐ FÉLMASZK – EGYÉNI VÉDELMI FELSZERELÉS III. KATEGÓRIA

A részecskék ellen védő félmaszk olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek finom, nem mérgező port és rostot tartalmaznak. Ez a félmaszk megfelel a 2016/425/EU rendelet és az EN 149:2001 + A1:2009 európai szabvány követelményeinek, és a felhasználó szilárd és/vagy folyékony vízalapú aeroszolok elleni védelmére kell használni.

Ez a félmaszk olyan területeken használható, ahol nem illékony szilárd részecskék és/vagy folyadékok koncentrációja a maximális, amely megegyezik a Névleges Védelmi Tényezővel (NPF), amely laboratóriumi körülmények között jött létre, valamint 12-szer nagyobb, mint a VLA (megengedett kitettségi határérték). Az előírt védelmi tényező (PFA) a helyi előírásoktól függően változhat.

Az EU megfelelőségi nyilatkozata a következő honlapon érhető el: <https://magazin.renania.ro/>

Az eldobható szeleppű félmaszk - Egyetlen műszakra használja - Legfeljebb 8 óra használat.

Szilárd és/vagy folyékony formájú aeroszolok ellen (víz alapú) használja.

Csomagolás: 1 db/egyedi csomagolás, 10 db/doboz.

Használati utasítás:



1. lépés

Tartsa a félmaszkot a kezében, mint ahogy a mellékelt képen látható, az orr lap az ujjak hegyénél és a fejhez rögzítő szalag szabadon lógott a kéz alatt.



2. lépés

Nyomja erősen a maszkot az arcra úgy, hogy az orrlap az orr felső oldalán helyezkedik el.



3. lépés

Nyújtsa ki és helyezze a felső elasztikus szalagot a fej tetejére. Nyújtsa az alsó rugalmas szalagot a fej fölé, és helyezze a füle alá.



4. lépés

Mindkét kezével formázza a lapot az orr alakjához.



5. lépés

Annak ellenőrzéséhez, hogy illeszkedik-e, kérjük, hajtsa végre a következő lépéseket:

- a) Helyezze mindkét kezét a maszk fölé óvatosan, anélkül, hogy megváltoztatná a helyzetét
- b) Lélegezzen erőteljesen

Ha légzés közben levegő kerül a szélekbe, helyezze át vagy állítsa be a szalagokat. Ha az áthelyezése és beállítása után jelentős szivárgásokat észlel, akkor ez a félmaszk nem alkalmas az Ön számára, és javasoljuk, hogy válasszon egy másik modellt a kínálatunkból.

Ezen utasítások gondos elemzése fontos lépés a félmaszk biztonságos használatához.

+40 265 264 817

TÂRGU MURES
office@renania.ro

BUCURESTI
bucuresti@renania.ro

TIMISOARA
timisoara@renania.ro

BISTRITA
bistrita@renania.ro

**A HASZNÁLATI IDŐTARTAM KORLÁTOZÁSAI**

1. Ne használja 8 óránál tovább a félmaszkot, akár folyamatosan akár időszakosan, piszkos munkakörülmények között, amelyek betölthetik a maszkszűrőt.
2. Hagyja el a szennyezett területet, és távolítsa el a félmaszkot, ha: a légzés nehezzé válik, nem tudja megfelelően beállítani a félmaszkot az arcához megfelelően, a fél-maszk sérült, piszkos vagy deformálódott. Ne használja fel újra a félmaszkot, miután eltávolították.

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt olvassa el vegye tudomásul.

1. Fontos, hogy egy megfelelő félmaszkot válasszon, hogy megvédje az egészségét. A termék használata előtt forduljon egy személyes biztonsági szakemberhez, hogy meghatározza az ön számára megfelelő terméket a munkahelyi alkalmazáshoz.
2. Bármilyen légzésvédő felszerelés használata előtt a felhasználót megfelelően ki KELL képezni. A felhasználó minden használat előtt kell ellenőrizze a félmaszkot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban van - tiszta, sértetlen, a fejre rögzítő szalag nem sérült stb.
3. Ez a termék nem védi meg a felhasználót a gáztól, a gőztől és a ködtől melyet a gőz és a káros gázokat termelő folyadékok hoznak létre.
4. Ne használja homokfúvási műveletekben.
5. Ez a termék nem biztosít oxigént. Csak jól szellőző helyeken használjon félmaszkot, ahol elegendő oxigén van az élet fenntartásához (legalább 19,5%).
6. Ne alkalmazza, ha a szennyező anyagok és a koncentráció ismeretlenek vagy veszélyesek az életre és az egészségre.
7. Azonnal hagyja el a munkaterületet, ha: a) a légzés nehezzé válik; b) szédül vagy más szenvedése van; c) a félmaszk károsodik; d) vészhelyzet történik.
8. Ha a felhasználó bántalmat vagy kényelmetlenséget tapasztal, ajánlott egy szakorvosorvos felkeresése, annak megállapítására, hogy a felhasználás megfelelő-e.
9. Az arcszűrő és bizonyos arcvonások megakadályozzák a termék hatékony használatát.
10. Cserélje ki a félmaszkot, ha a porszűrő töltése miatt a légzésellenállás túlzottvá válik, vagy legfeljebb 8 órás használat után,
11. A maszk használatára vonatkozó figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos betegségeket vagy tartós betegségeket okozhat.
12. A berendezés nem minősül gyújtóforrásnak, de nem használható robbanásveszélyes légkörben, mivel a szennyező anyagok koncentrációja a normál gyúlékonysági intervallumban meghaladják a kiválasztási útmutatóban szereplő határértékeket.
13. Használaton kívül, a félmaszkot lezárt tartályokban tárolja, a szennyezett területektől távol.
14. Szállítás alatt, tárolja az eredeti csomagolásban.
15. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelő az Ön számára, mielőtt belépne a munkakörnyezetbe.

KORLÁTOZOTT GARANCIA**FONTOS INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE:**

Feltéve, hogy a hatályos jogszabályok kifejezetten nem köteleznek más garanciákra, a RENANIA nem ad semmiféle más garanciát, kivéve ezt a jelen korlátozott garanciát. A jelen korlátozott garancia kizárólagosan csak a rejtett hibákat célozza (vagy a rejtett hibák okait) amelyek a vásárlás időpontjában léteztek, valamint a termék standardjait és leírásait úgy ahogy ezek kifejezetten és kizárólagosan megemlítve vannak a dokumentációban mely az eladott terméket kíséri, ha ezek közül bármelyik megtörténne és a RENANIA

+40 265 264 817

TÂRGU MUREȘ

office@renania.ro

BUCUREȘTI

bucuresti@renania.ro

TIMISOARA

timisoara@renania.ro

IASI

iasi@renania.ro

BRASOV


brasov@renania.ro



tudtára kerül a garanciális periódus keretén belül, amelyet az az értékesítésre kerülő terméket kísérő dokumentáció megjelöl. A kétségek elkerülése érdekében, minden egyéb garancia, beleértett vagy egyéb garancia, amely nincs kifejezetten leírva ebben a cikkelyben, és amelyet jogszabály kifejezetten nem ír elő, kifejezetten ki van zárva, beleértve, de ez nem korlátozottan, bármilyen kártérítésért, költségért, követelésért, kiadásért, legyen az közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű példamutató vagy büntető jellegű.

Kizárólagos jogorvoslat: Feltéve, hogy a hatályban lévő jogszabályok nem köteleznek kifejezetten egy adott jogorvoslatot vagy egyéb felelősség korlátozást, RENANIA felelősége a jelen garancia alapján kizárólag minden olyan termék helyettesítésére korlátozódik, amelyre bebizonyosodott, hogy a gyártás hibás.

A fent említettektől eltekintve a RENANIA nem vállal semmi felelősséget, és nem kínál garanciát (sem a fenti korlátozott garanciát) a károkért, költségekért, sérülésekért vagy halálért, ha ezek közül bármelyik részben vagy egészben a felhasználó képtelenségéből vagy hozzá nem értéséből adódott; a termék tárolása, karbantartása, kezelése és/vagy felhasználása az adott céltól eltérő céloktól vagy feltételektől mint amelyek a terméket kísérő dokumentumok előírják.

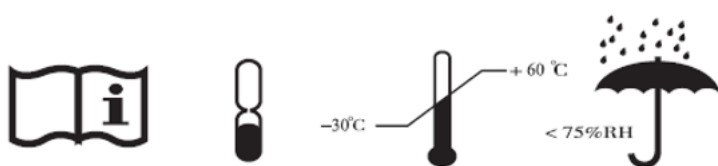

Lásd a felhasználói utasításokat	Lejárat dátum HH/ÉÉÉÉ (a maszkra is nyomtatva) MM: hónap, YYYY: év	Tárolási hőmérséklet	Tárolási nedvesség
----------------------------------	--	----------------------	--------------------

Gyártó: RENANIA TRADE SRL, Str. Budiului utca 68-as szám, 540390 MAROSVÁSÁRHELY, ROMÁNIA

Bejelentett szervezet: 0082 (uniós tanúsításra):

BSI Group, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Hollandia

Bejelentett szervezet: 0194 (gyártásellenőrzésre) INSPEC International Ltd.

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Egyesült Királyság

TÂRGU MURES

office@renania.ro

BUCURESTI

bucuresti@renania.ro

TIMISOARA

timisoara@renania.ro

BISTRITA

bistrita@renania.ro

+40 265 264 817